


Универсальная Распиновка

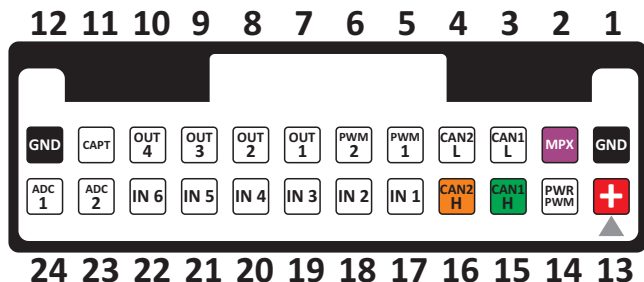

[1] GND

[13] +12V

PWR PWM - силовой выход по плюсу

PWM1, PWM2 - сигнальные выходы по минусу



OUT1, OUT2, OUT3, OUT4 - выходы 500ма с возможностью изменения полярности

CAPT - сигнальный вход по плюсу

ADC1, ADC2 - вход АЦП максимум 5v

IN1 - IN6 - дискретный вход с возможностью изменения полярности

CAN1, CAN2, MPX - цифровые шины

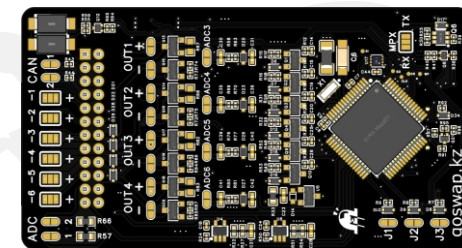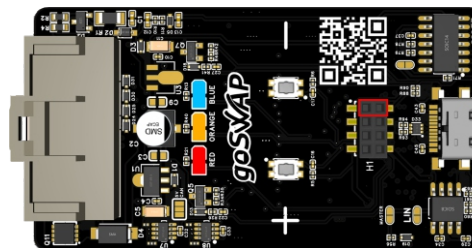

На адаптере расположены:


LED2 КРАСНЫЙ, **LED3 ОРАНЖЕВЫЙ**, **LED1 СИНИЙ**
светодиоды для индикации режимов работы.

Кнопки + и - для настройки адаптера.

Перемычки CAN(1,2) с терминирующим резистором 120ом



Разъем программирования. Для сброса настроек установите перемычку в указанные пины разъема.

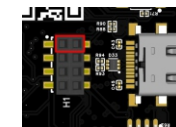

ВЫХОД [+]



ВЫХОД [-]



ВХОД [+]



ВХОД [-]



Перемычками «OUT» +/- можно поменять полярность **выходящего** сигнала.

Нельзя запитывать обе перемычки на один канал!

Перемычками «IN» +/- можно поменять полярность **входящего** сигнала.