




AE1

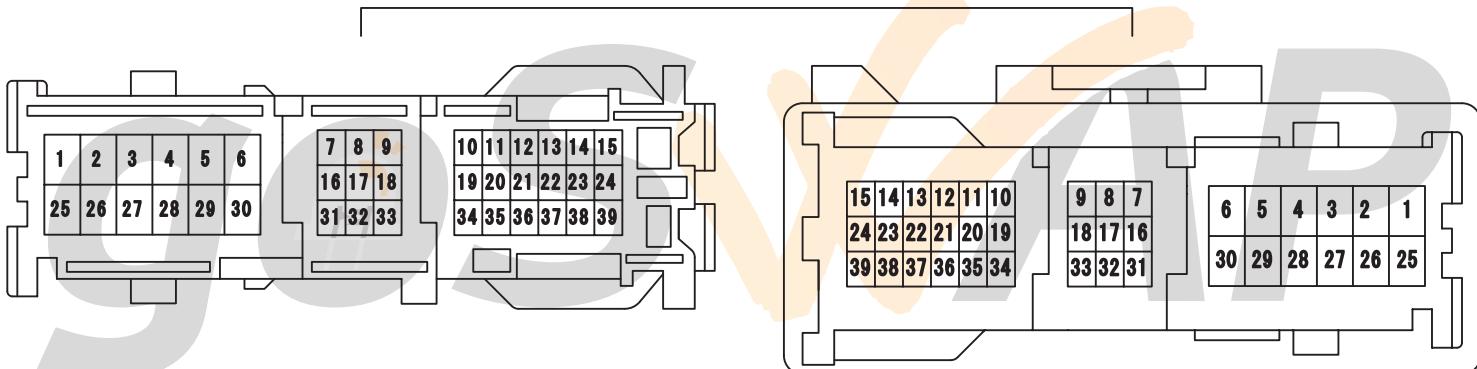

3	B+	F5	постоянный плюс ETCS 10A
10	B+		питание от MAIN Relay EFI#2 10A
19	LH-IG		питание от зажигания "ингибитора" селектора передач LH-IG 10A
20	LH-IG		возбуждение генератора от зажигания 2 й контакт на генераторе
27			СТАРТЕР ВК
28	STAR	E4	
30	IG2		питание на ФОРСУНКИ и КАТУШКИ с замка зажигания IG2 10A
34	STA	A12	
35	SOL+		Питание клапана компрессора кондиционера (по заводу с климат контролем)
36	SOL-		Масса клапана компрессора кондиционера
37	E2		"чистая" масса датчиков не соединяется с общей массой