3UZ 5AT

D

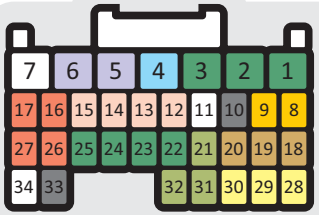

Дроссель:
D1 GE01
D2 M –
D3 M +
D22 ETA D23 VC
D24 VTA2 D25 VTA

D4 E03 Масса

Клапан VVTI левый:
D5 OCV- D6 OCV+

D7 MOPS давления масла

Клапан VVTI правый:
D8 OCR- D9 OCR+

D11 PRG клапан адсорбера

Форсунки:
D12 #7 D14 #3
D13 #5 D15 #1

Катушки:
D16 IGT3 D26 IGT7
D17 IGT1 D27 IGT5

Сенсор VVTI левый:
D18 VV1-
D19 VV1+
D20 EVVL

Датчик распредвала:
D28 G2-
D29 G2+
D30 EG 2

Датчик коленвала:
D31 NE-
D32 NE+
D21 ENE экран

Датчик вращения кондиционера:
D34 LCKI

E

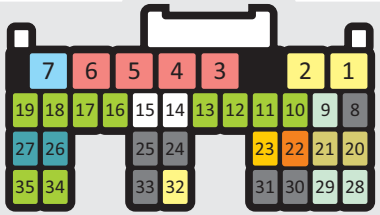

Датчики детонации:
E1 KNKL
E2 KNKR
E32 EKN

Селектор АКПП:
E3 N E5 R
E4 3 E6 P

E7 E1 Масса

Лямбда зонд левый:
E9 HTL
E28 OXL1
E29 EOL1

Соленоиды АКПП:
E10 SLU- E11 SLU+
E12 SLN- E13 SLN+
E16 S4 E17 S3
E18 S2 E19 S1
E34 SLT- E35 SLT+

E14 MOL датчик уровня масла
E15 RL индикатор генератора

Датчик выходного вала:
E22 SP2-
E23 SP2+ *
*точка подключения адаптера скорости

Датчик входного вала:
E20 NT-
E21 NT+

Датчик температуры АКПП:
E26 EOIL
E27 OIL

C

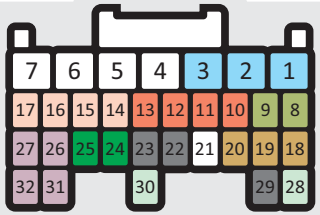

Силовые массы:
C1 E02
C2 E01
C3 Me01

IGF:
C4 IF2L C6 IF1L
C5 IF2R C7 IF1R

Клапан VVTI правый:
C8 OCR-
C9 OCR+

Катушки:
C10 IGT8 C12 IGT4
C11 IGT6 C13 IGT2

Форсунки:
C14 #8 C16 #4
C15 #6 C17 #2

Сенсор VVTI правый:
C18 VVR-
C19 VVR+
C20 EVVR

C21 ACIS

Датчик температуры:
C24 THW
C25 ETHW

Волюметр:
C26 EVG
C27 VG
C31 ETHA
C32 THA

Лямбда зонд правый:
C28 OXR1
C30 HTR

goSWAP

A

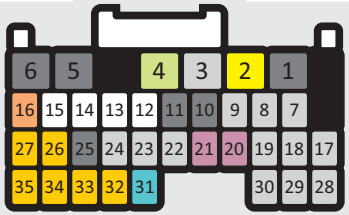

A3 TC
A7 HTL2
A8 HTR2
A9 NEO
A17 OXR2
A18 TRC+
A19 ENG+
A22 WFSE
A23 IMO
A24 IMI
A28 OXL2
A29 TRC-
A30 ENG-

A2 W [–] индикатор Check Engine

A4 STP [+] нормально разомкнутый сигнал с тормозной лягушки

Селектор АКПП
A12 [+] 2
A13 [+] D
A14 [+] 4
A15 [+] L

A16 TACH тахометр

A20 MPX
A21 MPX

A31 CCS джойстик круиз контроля

Педаль газа:
A26 EP2 A33 VPA
A27 VCP2 A34 EP1
A32 VPA2 A35 VCP1

B

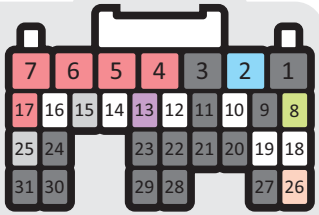

B2 EC [–] экран корпуса ЭБУ

B4 BATT+ [+] постоянный плюс
B5 B+ [+] плюс от Main Relay
B6 B+ [+] плюс от Main Relay
B7 BM+ [+] постоянный плюс дроссель
B17 IGSW [+] сигнал «Зажигание» от замка

B8 ST1- [+] нормально замкнутый сигнал с тормозной лягушки
B10 RFC сигнал управления вентиляторами Toyota
B12 STA сигнал стартера с ВК
B13 MREL [+] управление Main Relay
B14 FC [–] управление реле бензонасоса
B15 FPR [–] управление реле бензонасоса (РЕЗИСТОР)
B16 ACMG [–] управление реле муфты кондиционера
B18 TAM датчик температуры наружного воздуха
B19 ETAM [–] датчик температуры наружного воздуха

B26 SIL диагностика 7й контакт OBD2

*B14 FPC ЭБУ бензонасоса GS 430
*B15 DI ЭБУ бензонасоса GS 430
*B25 PRE давление кондиционера GS 430

Для отображения передач, включения режимов PWR / SNW, поднятия оборотов при работе кондиционера, управления умными вентиляторами приобретайте адаптеры от goswap.kz

goswap.kz