


Адаптер панели Foton Tunland Analog 2012-2018

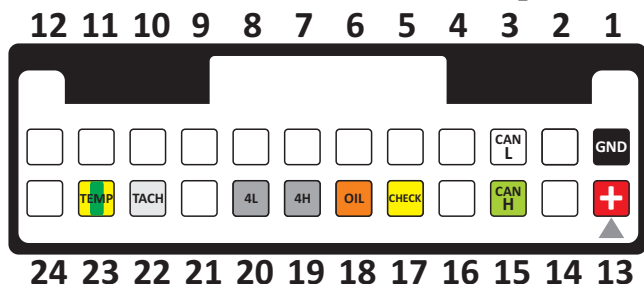

- [1] GND масса (черный провод)
[13] +12V IGN от зажигания (красный провод)

- [3] CAN L цифровая шина FOTON*
[15] CAN H цифровая шина FOTON*

- [17] CHECK ENGINE [-] аналоговый вход индикации неисправности ДВС
[18] OIL PRESSURE [-] аналоговый вход индикации давления масла
[19] 4H [-] аналоговый вход для индикации положения раздаточной коробки
[20] 4L [-] аналоговый вход для индикации положения раздаточной коробки
[22] TACH [-] аналоговый вход Тахометра
[24] TEMP - аналоговый вход Температуры для двигателя Toyota, подключить к пину (THW в эбу Toyota)

ВЫХОД [+]



ВЫХОД [-]





Перемычками «OUT» +/- можно поменять полярность выходящего сигнала.
Нельзя запаивать обе перемычки на один канал!

ВХОД [+]




Перемычками «IN» +/- можно поменять полярность входящего сигнала.

ВХОД [-]

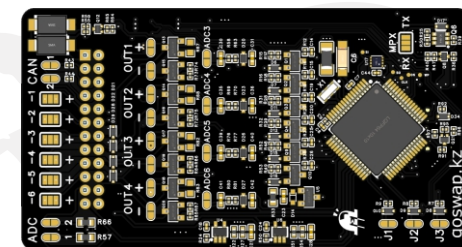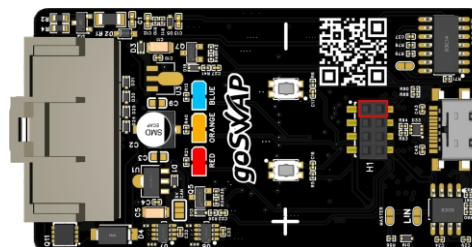


Адаптер панели Foton Tunland предназначен для корректной работы панели приборов работающей по CAN шине при свапе двигателей Toyota не оснащенных шинами связи (CAN/MPX)

Передает сигналы:
Тахометр (6 цилиндров по умолчанию)
Температура Двигателя
Неисправность Двигателя
Давление масла
Положение Раздаточной Коробки (4H / 4LO)

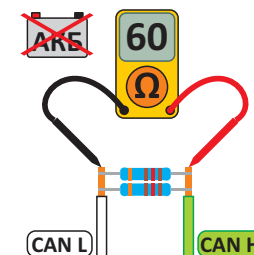

Для корректной работы в режиме CAN сопротивление между проводами CAN H и CAN L должно составлять 60 Ом. Замерьте сопротивление с подключенным адаптером и отключенным аккумулятором. Для удобства в адаптер встроен резистор на 120 ом, при необходимости запаяйте перемычку CAN1.

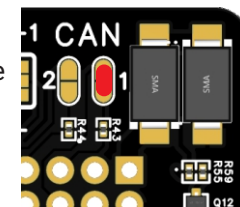

Настройка сигналов тахометра и температуры

1 КНОПКИ
2 СВЕТОДИОДЫ
3 ПЕРЕМЫЧКА

Подключите адаптер согласно схеме.

Настройка тахометра:

1. Нажмите и удерживайте кнопку (-).
После этого включите устройство.
2. **ОРАНЖЕВЫЙ** светодиод моргает один раз.
вы в режиме настройки Тахометра.
Отпустите кнопку (-).
3. Кнопками (+) и (-) настройте показания Тахометра.
4. После окончания настройки подождите 10 секунд
ТРИ светодиода быстро мигают 5 раз.
Настройки сохранены.
5. Отключите питание.

Не отключайте питание пока настройки не сохранились!



Подключите адаптер согласно схеме.

Настройка температуры:

1. Нажмите и удерживайте кнопку (+).
После этого включите устройство.
2. **ОРАНЖЕВЫЙ** светодиод моргает два раза.
вы в режиме настройки Температуры.
Отпустите кнопку (+).
3. Кнопками (+) и (-) настройте показания Температуры.
Цвет и количество миганий соответствуют уровню подстройки.
Например:
КРАСНЫЙ и СИНИЙ мигают одновременно - подстройка равна нулю.
СИНИЙ светодиод мигает **3 раза** - температура на 3 градуса меньше.
КРАСНЫЙ светодиод мигает **5 раз** - температура на 5 градусов больше.
4. После окончания настройки подождите 10 секунд
ТРИ светодиода быстро мигают 5 раз.
Настройки сохранены.
5. Отключите питание.

Не отключайте питание пока настройки не сохранились!

Для жесткого сброса к заводским установкам:

1. Установите перемычку в разъем.
2. ТРИ светодиода быстро мигают.
3. Перезагрузите устройство.
4. Уберите перемычку.
5. Заводские настройки установлены.