





## Адаптер Щитка приборов Рајеро 4 3UZ 6AT CAN / 3UZ 5AT MPX




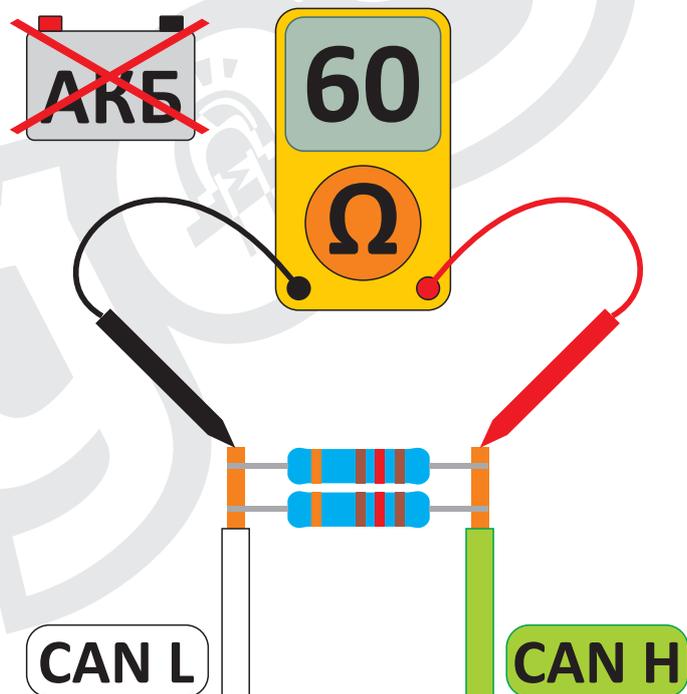


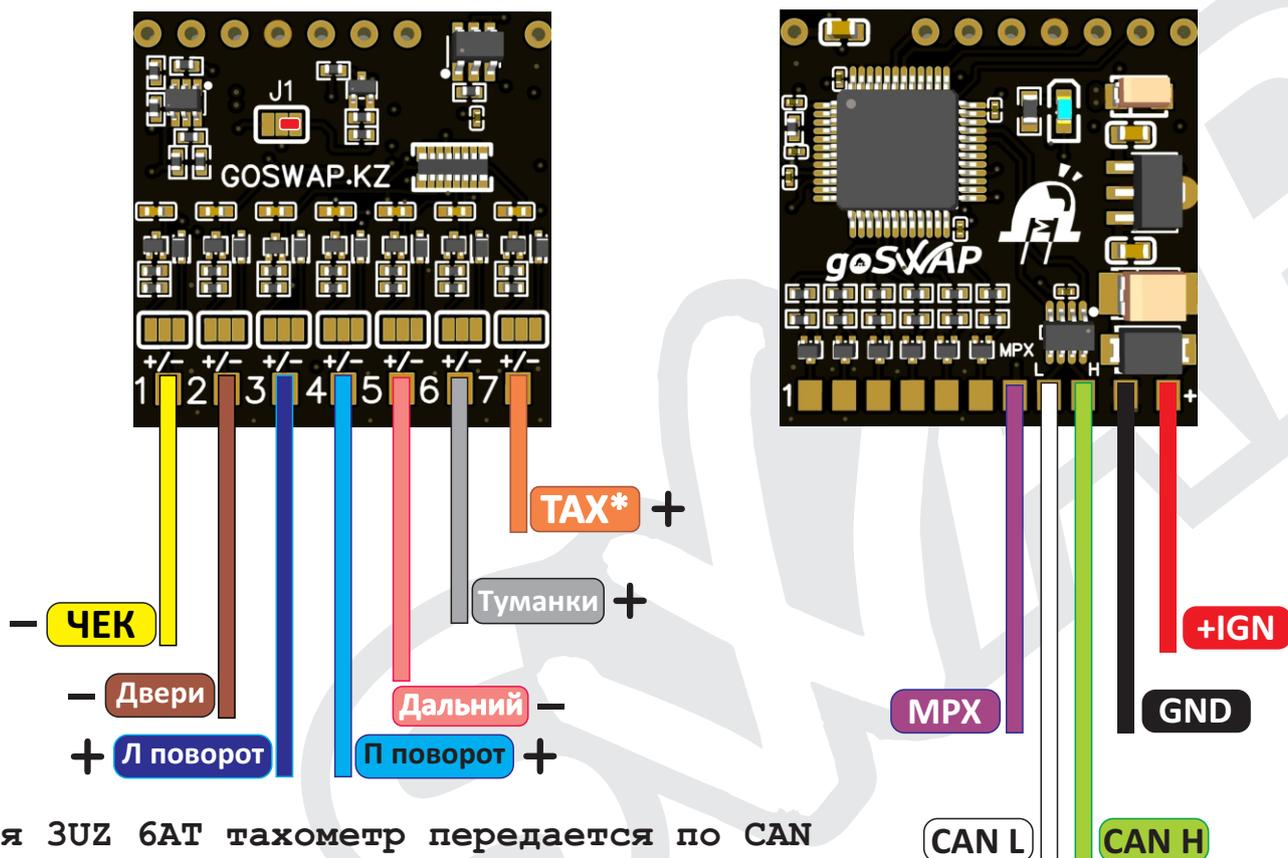

## Адаптер Щитка приборов Рајеро 4 3UZ 6AT





3UZ 6AT ECU

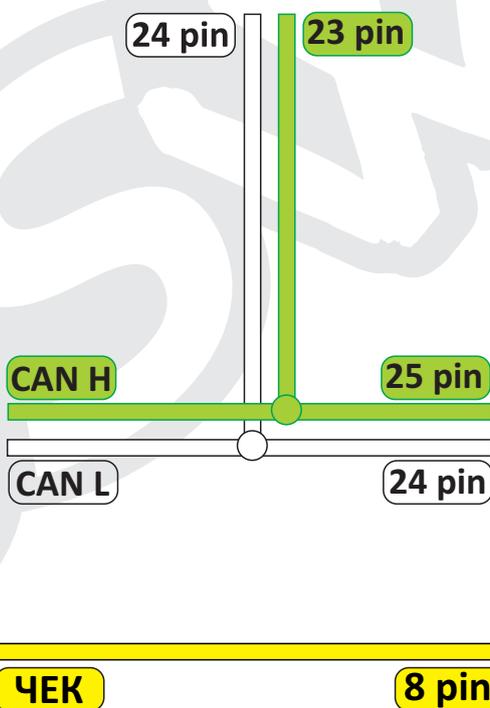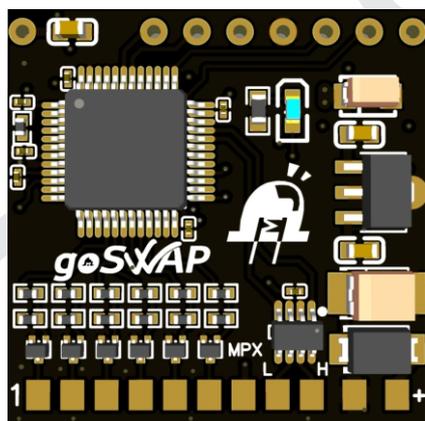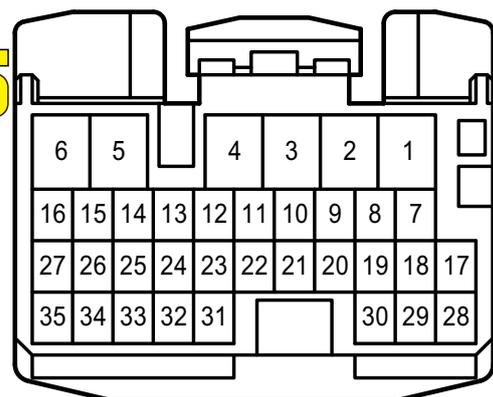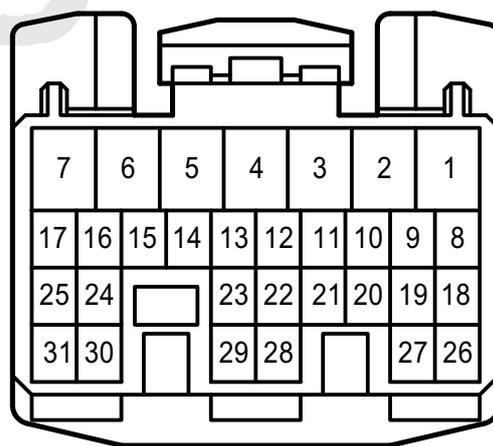


\*для 3UZ 6AT тахометр передается по CAN



## Адаптер Щитка приборов Рајеро 4 3UZ 5AT

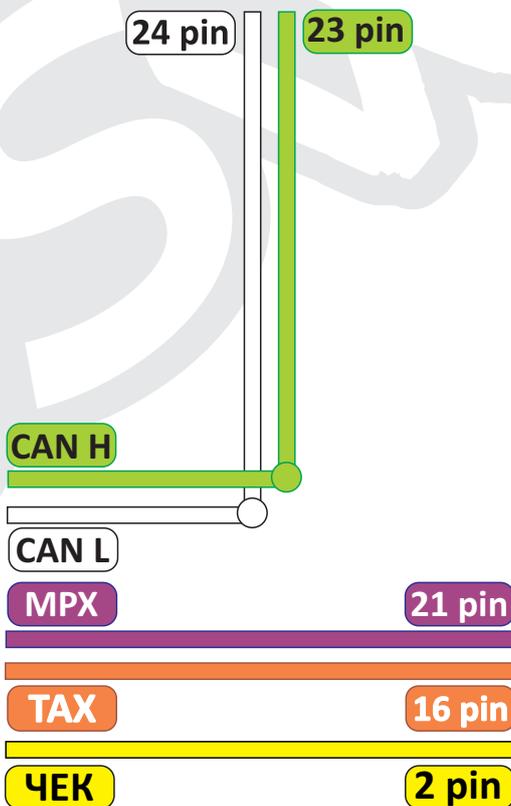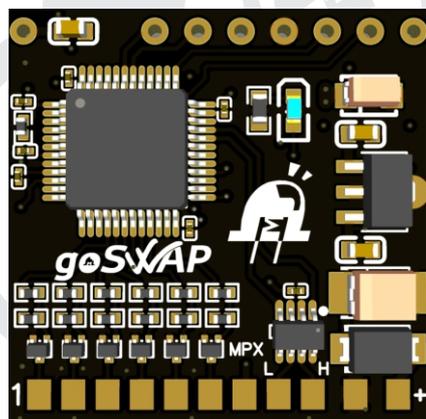


### 3UZ 5AT ECU

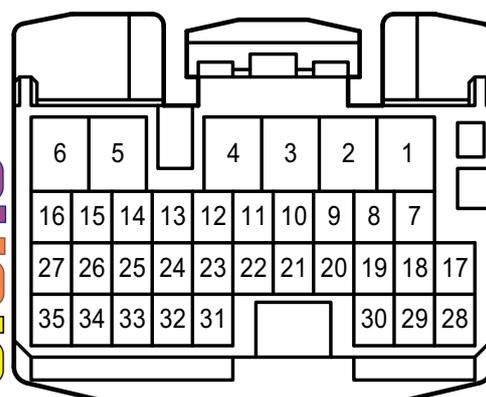



D-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

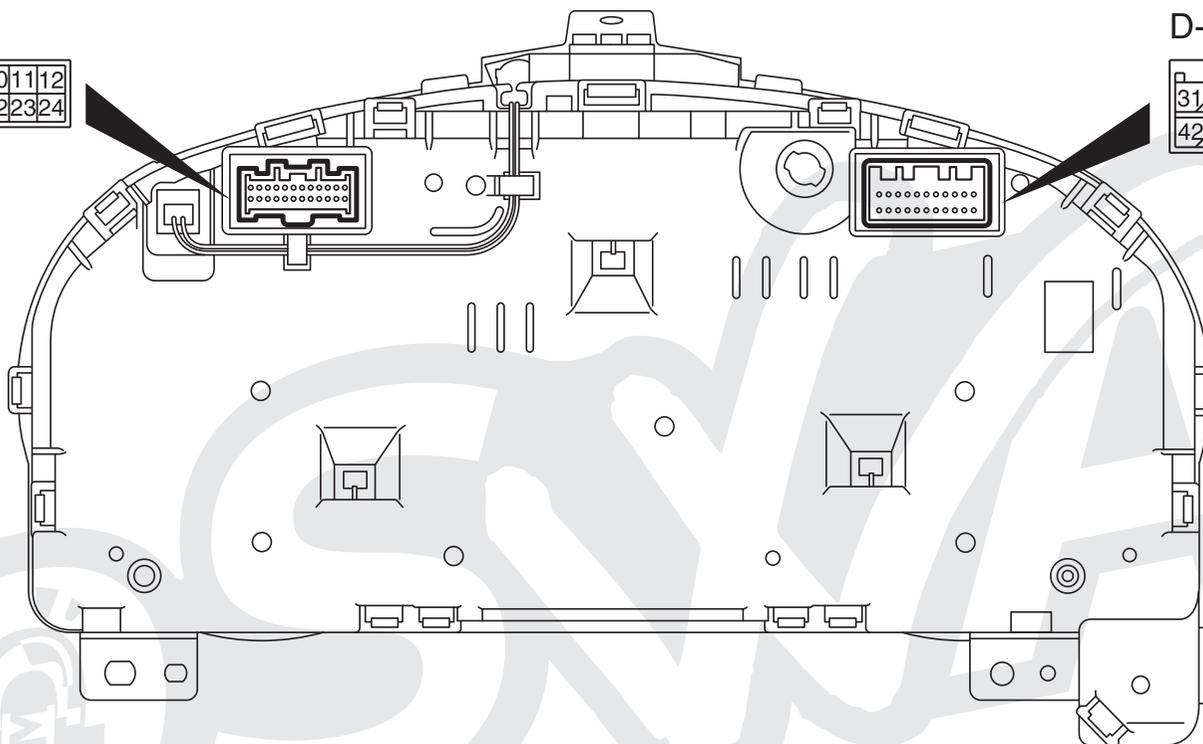

D-02

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

D-04


- 1 Индикатор 2WD RR (+)
- 2 Индикатор 2WD RR (+)
- 3 Индикатор 4WD FR (+)
- 4 Индикатор 4WD FL (+)
- 5 Индикатор 4L пониженной передачи (-)
- 6 Индикатор блокировки заднего моста (-)
- 7 Индикатор блокировки центр. дифф (-)
- 8 Индикатор «SONAR OFF» (-)
- 10 Индикатор «ASC OFF» (-)
- 11 Индикатор ASC (-)
- 12 Индикатор корректора фар (-)
- 15 SPD сигнал с датчика скорости
- 16 ACC +12в с замка зажигания
- 17 ILL сигнал подсветки с габаритов (+)
- 23 CAN H
- 24 CAN L

D-02

- 31 BAT+ Постоянный плюс +12в
- 40 Сигнал уровня бака масса
- 41 GND Масса
- 42 IGN+ Плюс от замка зажигания +12в
- 43 Датчик давления масла (-)
- 44 Индикатор ремня безопасности (-)
- 45 Индикатор ручного тормоза (-)
- 47 Индикатор генератора
- 49 Сигнал уровня бака  
Поплавок max 30m min 110cm
- 50 Индикатор ABS (-)
- 52 GND Масса



## Combination Meter Power Source Circuit

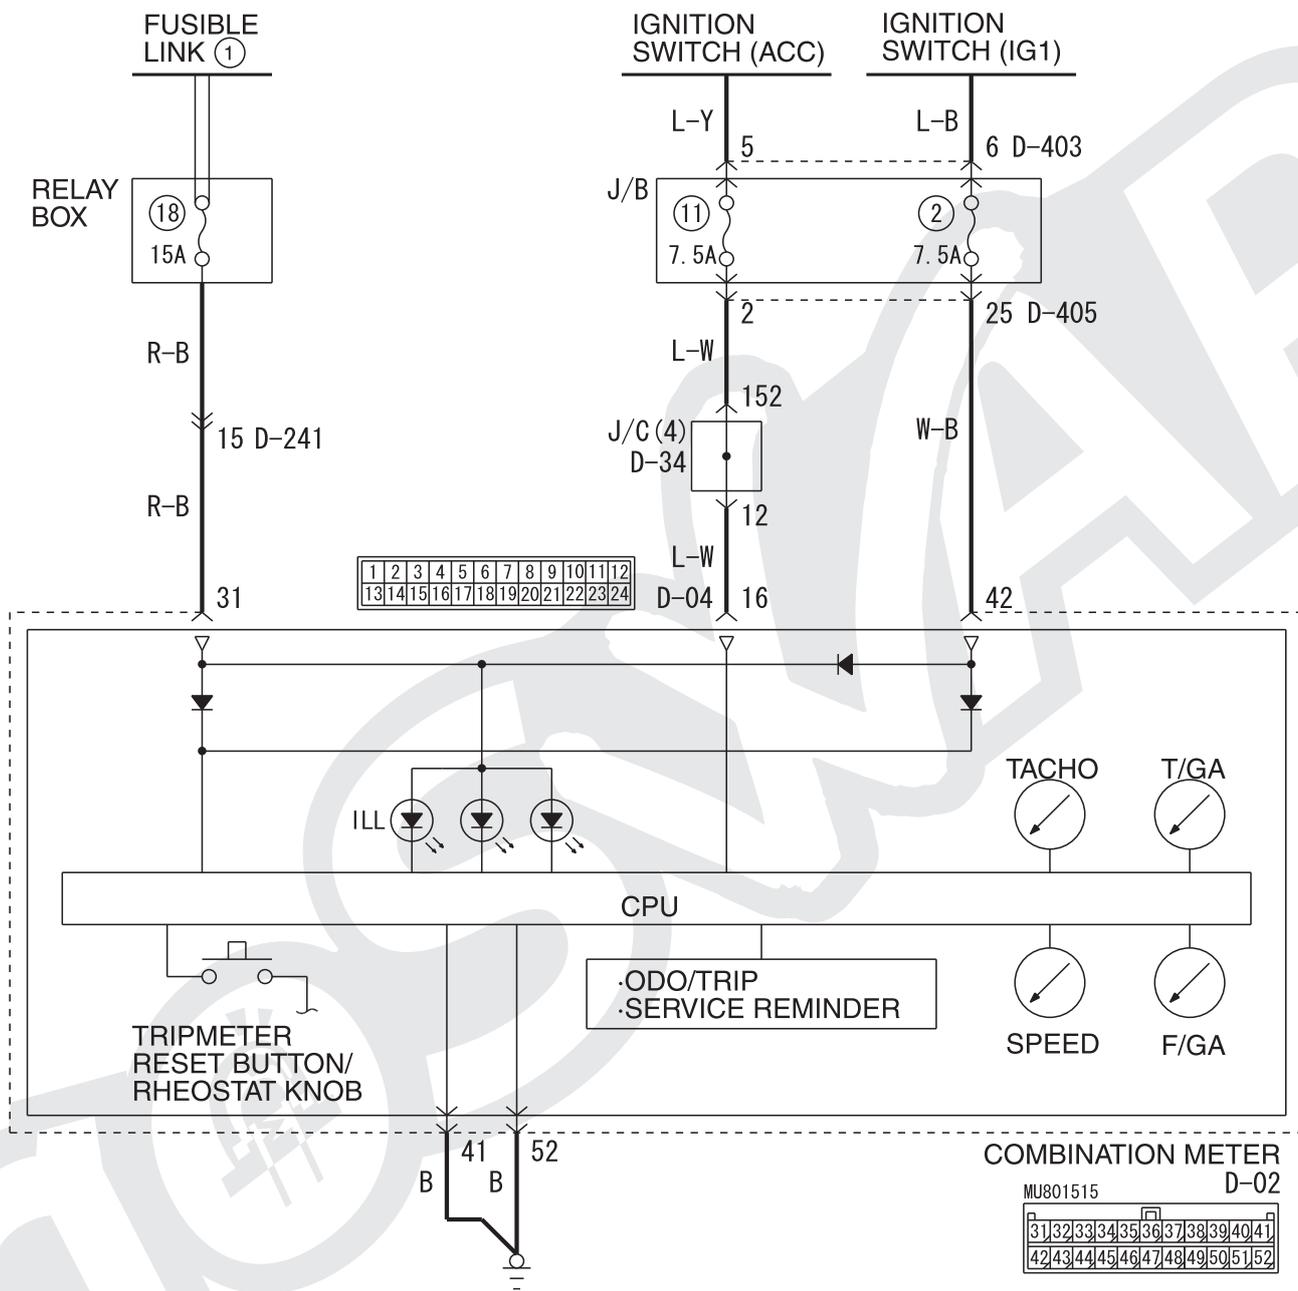


Wire colour code

B : Black LG : Light green G : Green L : Blue W : White Y : Yellow SB : Sky blue  
 BR : Brown O : Orange GR : Grey R : Red P : Pink V : Violet PU : Purple SI : Silver W9B54E043A



## Speedometer Circuit

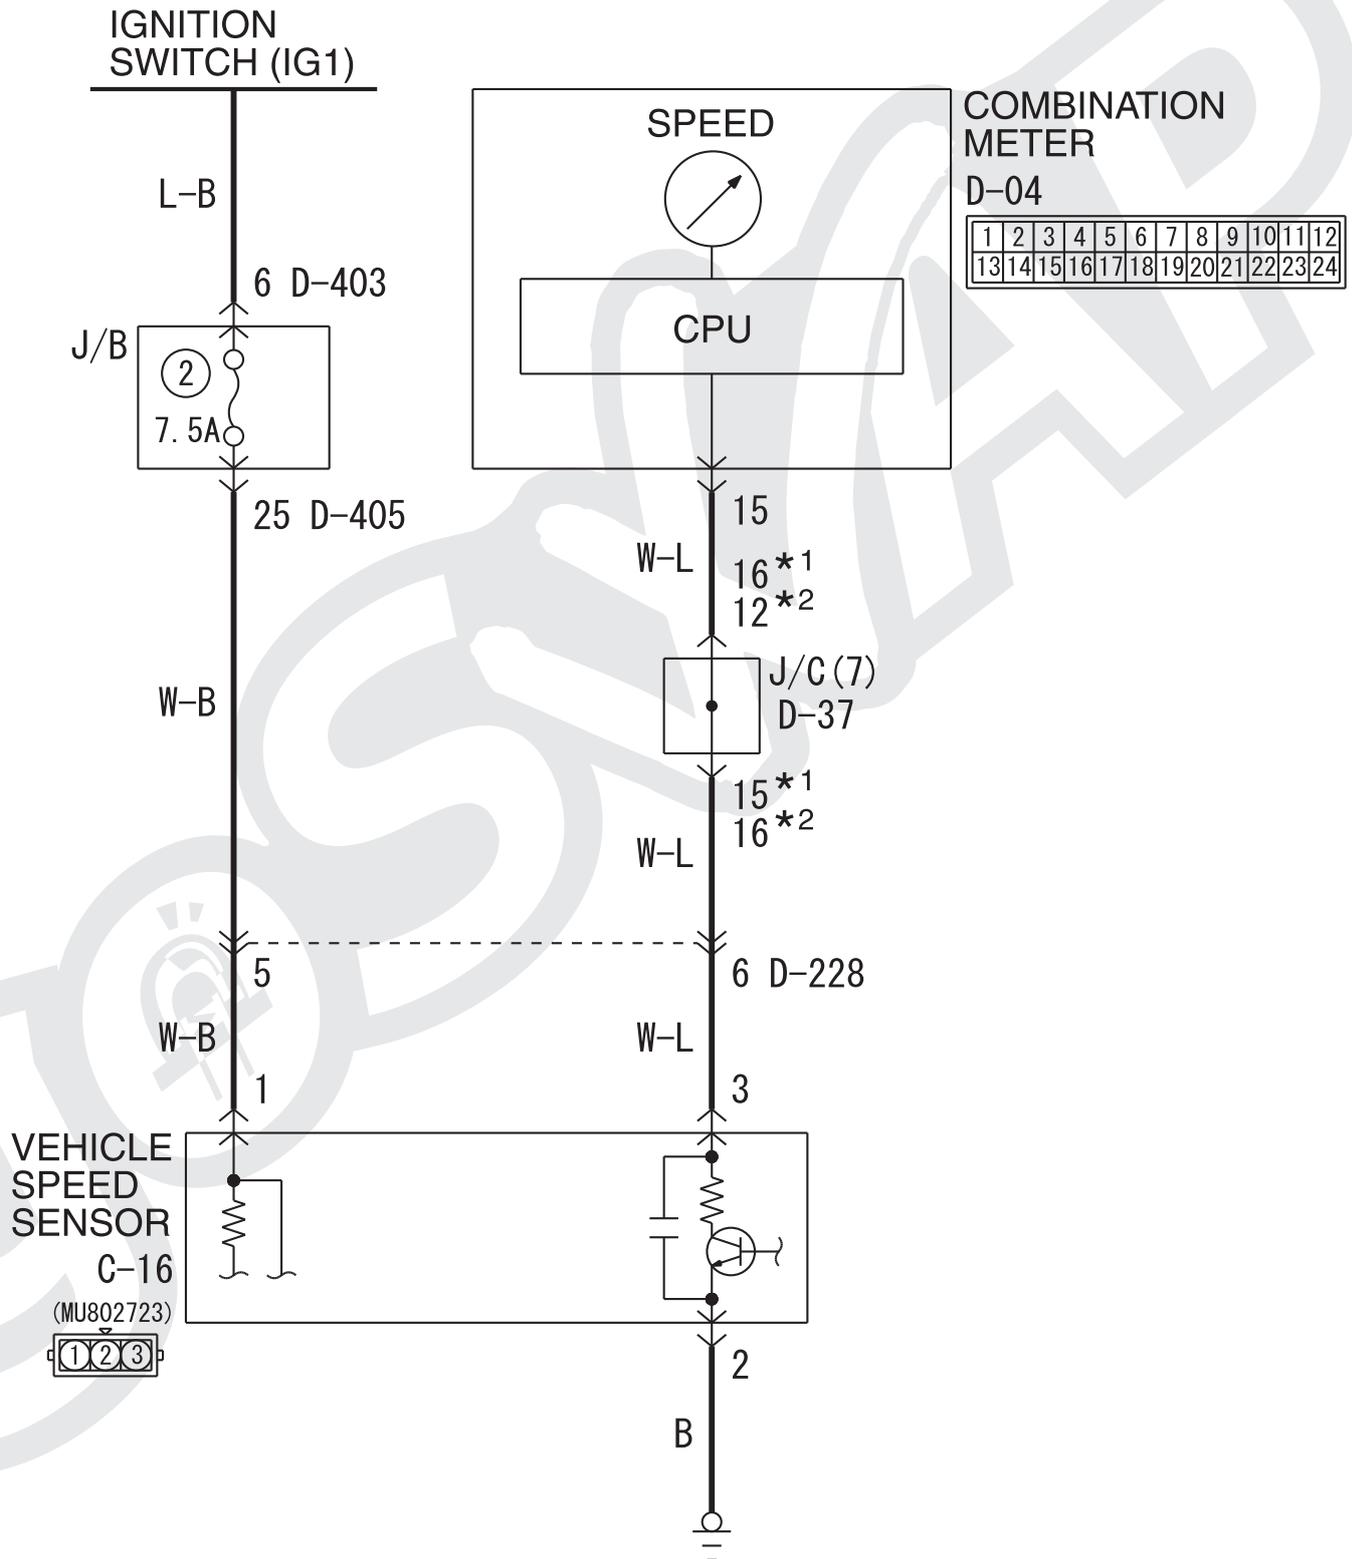



## Fuel Gauge Circuit

