


Адаптер POWER SNOW ELS CRUISE

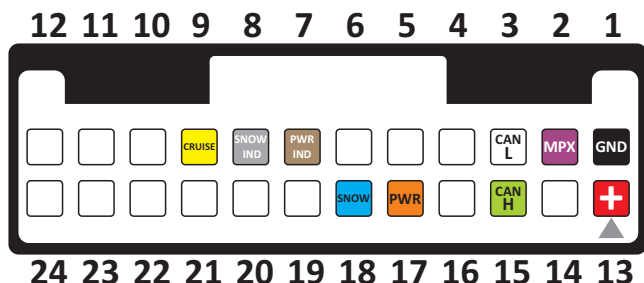

[1] GND масса

[13] +12V IGN от зажигания

[2] MPX - цифровая шина Toyota *подключается в режиме MPX

[3] CAN L - цифровая шина CAN *подключается в режиме CAN

[15] CAN H - цифровая шина CAN *подключается в режиме CAN

[17] IN1 - POWER[-] аналоговый вход для включения режима POWER (кнопка с фиксацией)

[18] IN2 - SNOW[-] аналоговый вход для включения режима SNOW (кнопка без фиксации)

[7] POWER IND[-] - выход на лампу индикации режима POWER

[8] SNOW IND[-] - выход на лампу индикации SNOW

[9] CRUISE IND[-] - выход на лампу индикации Круиз контроля

ВЫХОД [+]



ВЫХОД [-]



Перемычками «OUT» +/- можно поменять полярность выходящего сигнала.



Нельзя запаивать обе перемычки на один канал!

ВХОД [+]



Перемычками «IN» +/- можно поменять полярность входящего сигнала.

ВХОД [-]

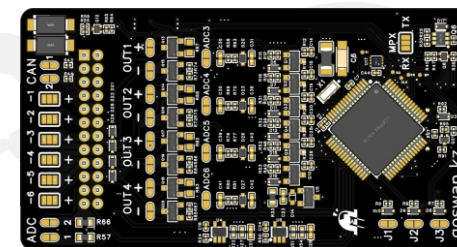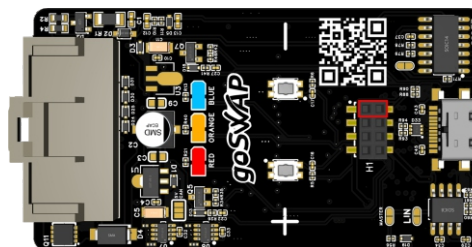

На адаптере расположены кнопки + (плюс) и - (минус).

А так же **LED2 КРАСНЫЙ**, **LED3 ОРАНЖЕВЫЙ**, **LED1 СИНИЙ** светодиоды для индикации режимов работы и настройки.

Адаптер **POWER SNOW ELS CRUISE** предназначен для активации режимов **POWER / SNOW, ELS** (поднятие оборотов), а так же индикации включения **Круиз контроля**.


Адаптер имеет два режима **CAN** и **MPX**

При включении адаптера загорается один из светодиодов указывающий на тип подключения:

КРАСНЫЙ - CAN / СИНИЙ - MPX

Рекомендуется использовать штатные кнопки Toyota / Lexus:

Power с фиксацией, Snow без фиксации

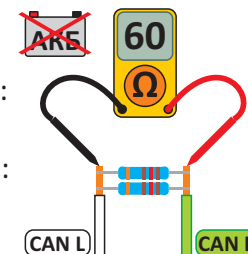


В режиме CAN совместим с двигателями:

3UZ 6AT, 2GR, 3GR, 4GR и т.д.

В режиме MPX совместим с двигателями:

3UZ 5AT, 1UZ Crown 17x

Для корректной работы в режиме CAN сопротивление между проводами CAN H и CAN L должно составлять 60 Ом. Замерьте сопротивление с подключенным адаптером и отключенным аккумулятором. Для удобства в адаптер встроен резистор на 120 ом, при необходимости запаяйте перемычку CAN1.

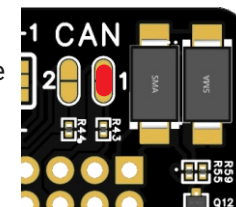

НАСТРОКА РЕЖИМА

Для выбора режима:

1. Нажмите и удерживайте две кнопки (+ и -).
После этого включите устройство.
2. С помощью кнопок + или - выберите нужный режим.



КРАСНЫЙ - CAN

СИНИЙ - MPX

светодиоды отобразят выбранный режим.

3. подождите 10 секунд
ТРИ светодиода быстро мигают 5 раз.
Режим сохранен.
4. Настройка завершена.

Не отключайте питание пока настройки не сохранились!

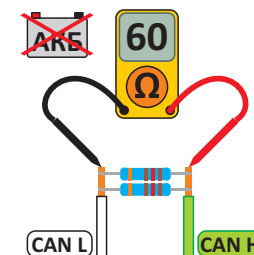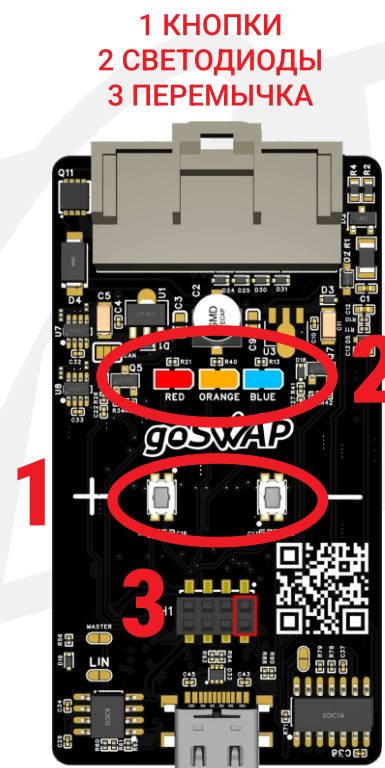

Для корректной работы в режиме CAN сопротивление между проводами CAN H и CAN L должно составлять 60 Ом. Замерьте сопротивление с подключенным адаптером и отключенным аккумулятором. Для удобства в адаптер встроен резистор на 120 ом, при необходимости запаяйте перемычку CAN1.

