


Адаптер сидений BMW E70

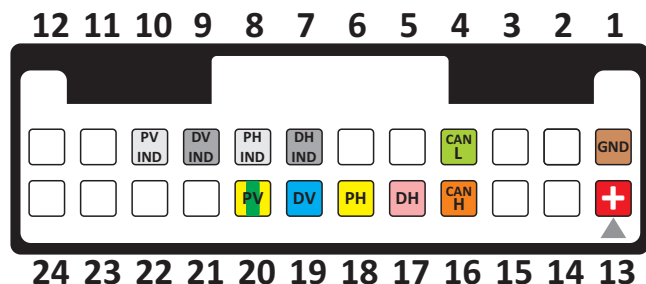

[1] GND масса (черный провод)

[13] +12V IGN от зажигания (красный провод)

[4] CAN L цифровая шина кузова

[16] CAN H цифровая шина кузова

[17] DH [-] вход кнопки подогрева сиденья водителя (без фиксации)

[18] PH [-] вход кнопки подогрева сиденья пассажира (без фиксации)

[19] DV [-] вход кнопки вентиляции сиденья водителя (без фиксации)

[20] PV [-] вход кнопки вентиляции сиденья пассажира (без фиксации)

[7] DH IND [+] выход на индикатор подогрева сиденья водителя

[8] PH IND [+] выход на индикатор подогрева сиденья пассажира


[9] DV IND [+] выход на индикатор вентиляции сиденья водителя

[10] PV IND [+] выход на индикатор вентиляции сиденья пассажира

ВЫХОД [+]



ВЫХОД [-]



ВХОД [+]





ВХОД [-]



Переключками «OUT» +/- можно поменять полярность **выходящего** сигнала.

Нельзя запитывать обе переключки на один канал!

Переключками «IN» +/- можно поменять полярность **входящего** сигнала.

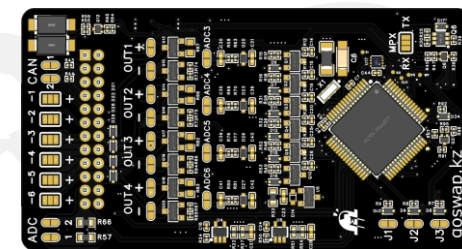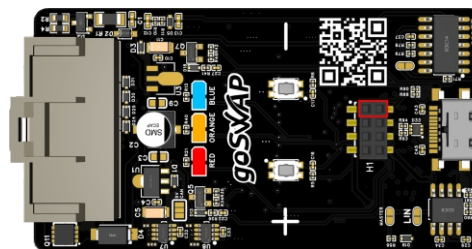

Адаптер сидений BMW E70 предназначен для корректной работы сидений, имеет входы для запуска подогрева, вентиляции на трех уровнях мощности.

А так же выходы для индикации работы подогрева / вентиляции. (подогрев и вентиляция сидений доступны для сидений High Line)

На адаптере расположены

LED2 КРАСНЫЙ, LED3 ОРАНЖЕВЫЙ, LED1 СИНИЙ светодиоды для индикации режимов работы.

Адаптер подключается к CAN шине сидений BMW.

Имеет режим проверки подогрева и вентиляции сидений.

Оранжевый светодиод

Мигает 10 раз - Ошибка подключения CAN шины

DH IND, PH IND, DV IND, PV IND

выходы на индикаторы подогрева / вентиляции сидений.

По умолчанию выход +12V, перемычками можно изменить полярность выхода.

При включенном подогреве / вентиляции на соответствующем проводе появляется сигнал.

При изменении уровня подогрева / вентиляции сигнал передает импульсы ("мигает") согласно уровню 1-3 подогрева или вентиляции и остается включенным.

Режимы проверки подогрева / вентиляции

Подключите адаптер к CAN шине сидений.

Включите зажигание.


Если **ОРАНЖЕВЫЙ** светодиод моргает 10 раз.

Ошибка связи с сиденьями.

1 КНОПКИ
2 СВЕТОДИОДЫ

Проверка сиденья водителя:



1. Нажмите и удерживайте кнопку (+).
После этого включите устройство.
2. **ОРАНЖЕВЫЙ** светодиод моргает один раз.
Отпустите кнопку (+).
3. Кнопкой (+) изменяется уровень подогрева
Красный светодиод отображает уровень подогрева
4. Кнопкой (-) изменяется уровень вентиляции
Синий светодиод отображает уровень вентиляции

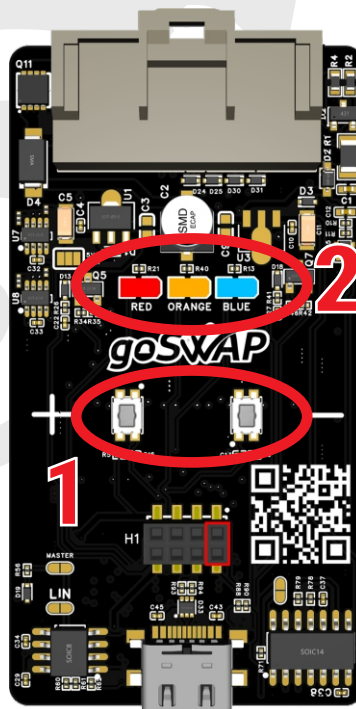

Проверка сиденья пассажира:

1. Нажмите и удерживайте кнопку (-).
После этого включите устройство.
2. **ОРАНЖЕВЫЙ** светодиод моргает два раза.
Отпустите кнопку (-).
3. Кнопкой (+) изменяется уровень подогрева
Красный светодиод отображает уровень подогрева
4. Кнопкой (-) изменяется уровень вентиляции
Синий светодиод отображает уровень вентиляции

Распиновка сидений BMW E70

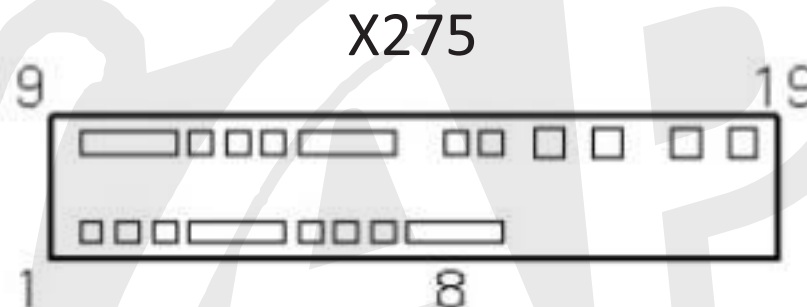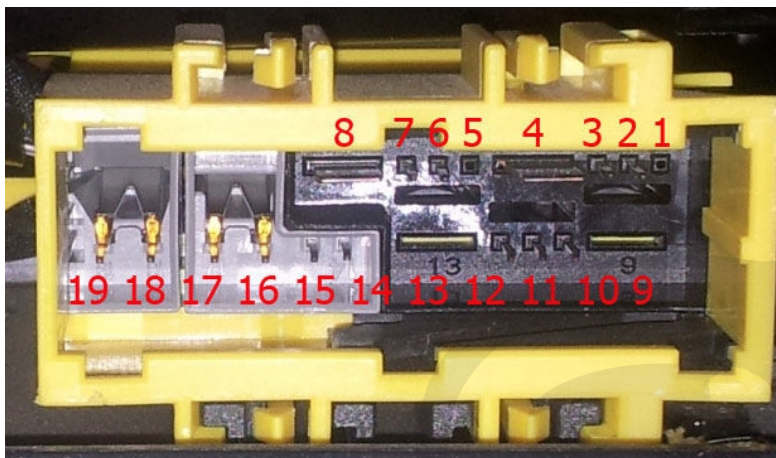

19 контактный разъем X275

2 **CAN H** OR/GN оранжево-зеленый CAN шина

3 **CAN L** GN зеленый CAN шина

4 **+12V** 30A RT/BR красно-коричневый силовое питание

5 **+12V** IGN GN/VI зелено-фиолетовый «Зажигание»

6 **+12V** 7.5A RT/WS красно-белый питание кнопок

7 **GND** BR/SW коричнево-черный масса кнопок

8 **GND** BR коричневый силовая масса

Распиновка может отличаться в зависимости от комплектации!!!

Прозвоните провода перед подключением!!!