


Go Disp


универсальный дисплей, точно отображающий различные параметры Двигателя и АКПП.

Работает по цифровым шинам CAN, MPX. Поддерживает большое количество марок автомобилей.


Имеет гибкие настройки. Доступен в корпусе с закаленным стеклом и в виде платы для установки в щитки приборов.

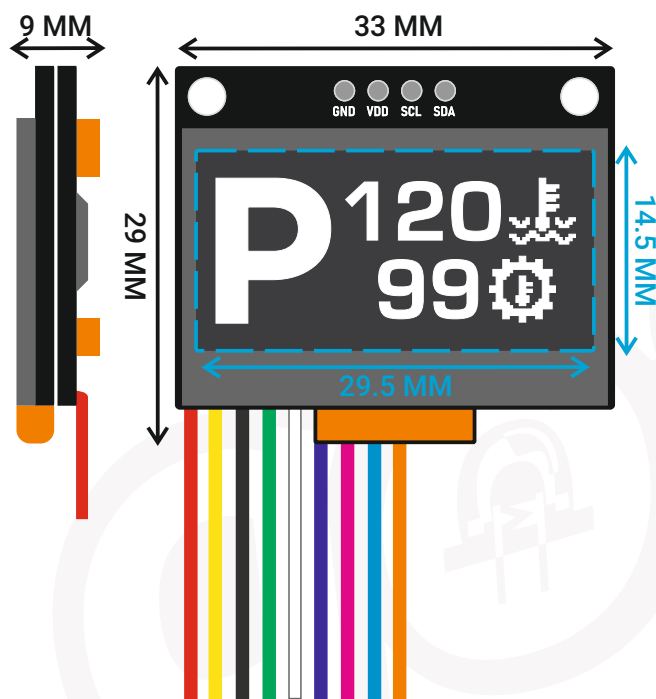

плата (под установку)

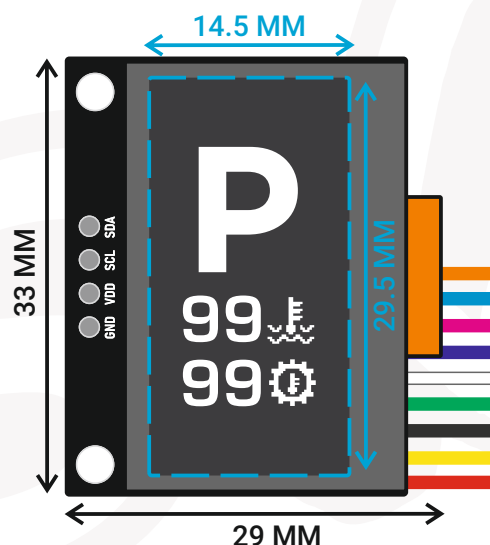

доступны горизонтальная
и вертикальная ориентация

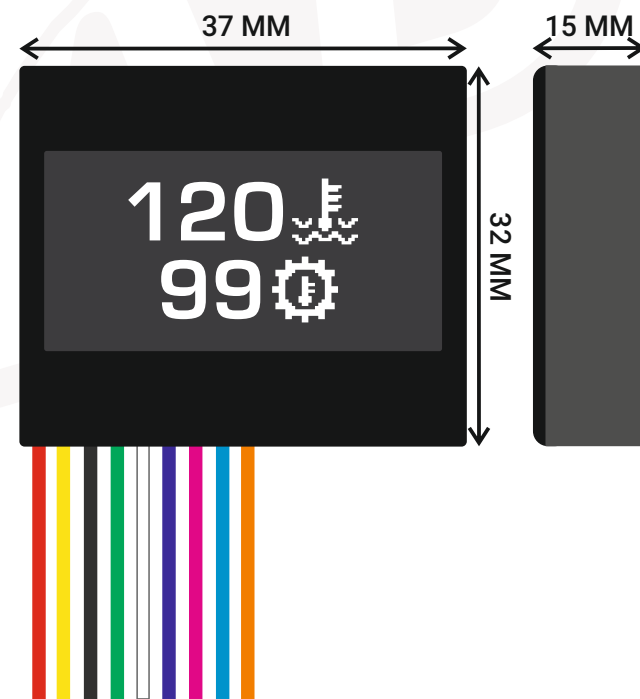

дисплей в корпусе

Настройка главного экрана позволяет отключить или включить индикацию передач АКПП, выбрать необходимые параметры для отображения. Кнопками можно переключать актуальные параметры. Имеет возможность использовать переключатель круиза в качестве кнопок.

Нажмите и удерживайте кнопку ➡ / OK для входа в меню.

Красный - 12V IGN
Черный - GND
Зеленый - CAN H
Белый - CAN L
Желтый - ILL [+]
притухание дисплея

Фиолетовый - MPX шина данных Toyota/Lexus
Оранжевый - ADC аналоговый вход (см. далее)
Синий - BTN ➡ / OK [-]

Короткое нажатие ➡, длинное нажатие OK

Розовый - BTN ⬅ / Back [-]

Короткое нажатие ⬅, длинное нажатие Back

допускается подключение только кнопки ➡ / OK, кнопка ⬅ / Back подключается опционально.

Если для вашего авто доступно управление с переключателя круиза, кнопка OK будет нужна только для настройки.

Go Disp Menu


Удерживайте кнопку  / OK для входа в Меню.

Если кнопка  / Back не подключена выход из пункта меню произойдет автоматически через 5 сек после последнего нажатия.


Короткими нажатиями  выберите необходимый пункт меню из списка.

Длинным нажатием OK войдите в выбранный пункт.

Изменения сохраняются автоматически.

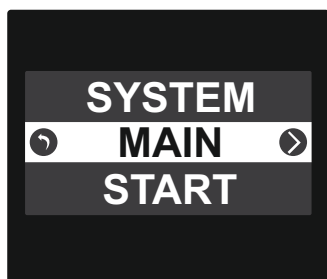

настройки
главного экрана

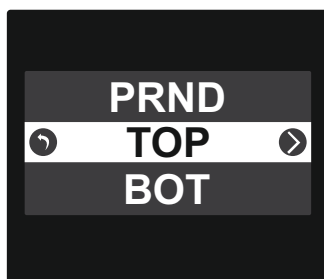


PRND ON/OFF

отображение передач АКПП

TOP - выбор верхнего параметра из доступных

BOT - выбор нижнего параметра из доступных

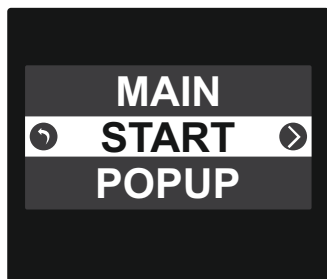






настройки
стартового экрана

Выбор экрана который будет отображаться при включении.
MAIN - главный экран или любой доступный параметр.



всплывающие
уведомления

Включение или выключение доступных
всплывающих уведомлений

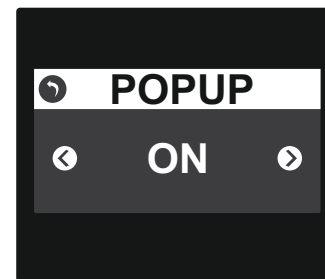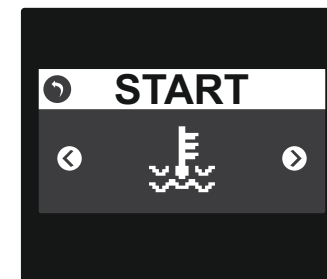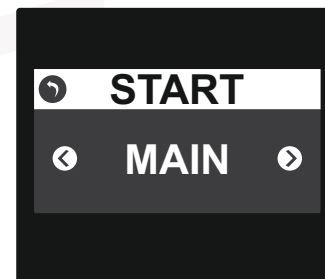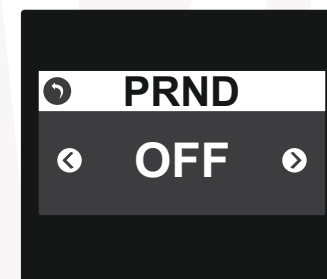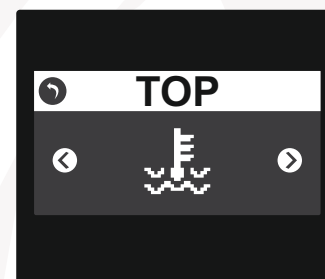

Go Disp Menu

Удерживайте кнопку ➤ / OK для входа в Меню.

Если кнопка ⬅ / Back не подключена выход из пункта меню произойдет автоматически через 5 сек после последнего нажатия.

Короткими нажатиями ➤ выберите необходимый пункт меню из списка.




Длинным нажатием OK войдите в выбранный пункт.

Изменения сохраняются автоматически.






диммер
(притухание)

Включение или отключение притухания дисплея по Желтому проводу ILL [+]

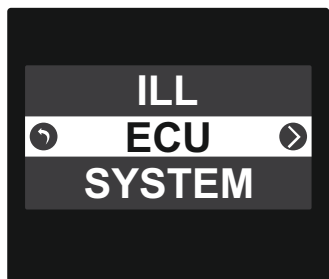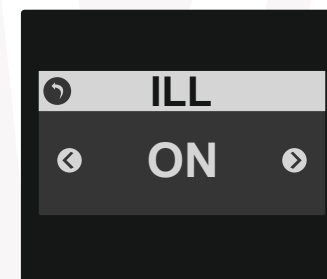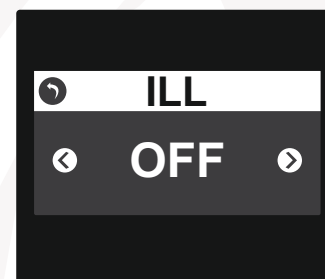

выбор
ЭБУ

Выбор ЭБУ из списка. (см. далее) по умолчанию 3UZ 6AT

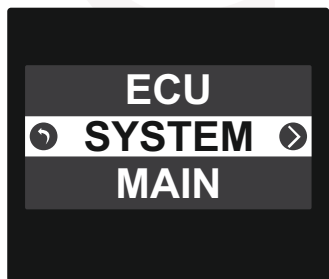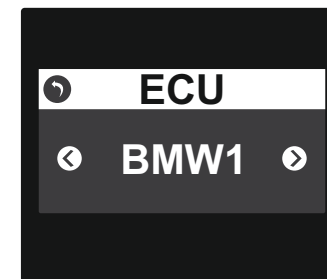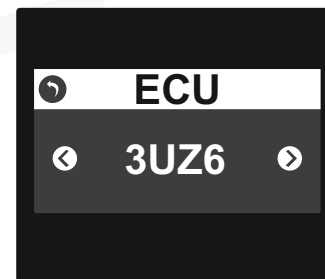

системные
настройки

Системные настройки:

ROT - выбор ориентации дисплея
(горизонтальная / вертикальная)

X, Y - калибровка экрана +/- 16 пикселей

INTRO - включение / выключение заставки при старте

CRSBTN - активация управления с переключателя круиза
(если доступно для вашего ЭБУ)

RESET - сброс к заводским установкам

VRSN - текущая версия прошивки



VERT



HOR

Go Disp CRSBTN


Удерживайте кнопку ➤ / OK для входа в Меню.

Если кнопка ⬅ / Back не подключена выход из пункта меню произойдет автоматически через 5 сек после последнего нажатия.

Короткими нажатиями ➤ выберите необходимый пункт меню из списка.

Длинным нажатием OK войдите в выбранный пункт.

Изменения сохраняются автоматически.

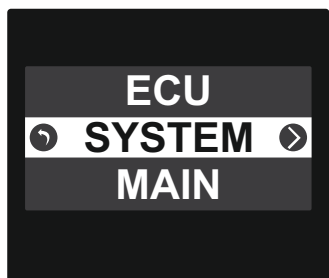

системные
настройки



Предусмотрена возможность использовать переключатель круиза в качестве кнопок дисплея. Функция работает при выключенном круизе.

Рычаг вверх - кнопка ➤

Рычаг вниз - кнопка ⬅

Рычаг на себя - кнопка OK




Если для вашего авто доступно управление с переключателя круиза, кнопка OK (синий провод) будет нужна только для настройки.

Go Disp

Шаблон для самостоятельной установки

A4 масштаб 1:1

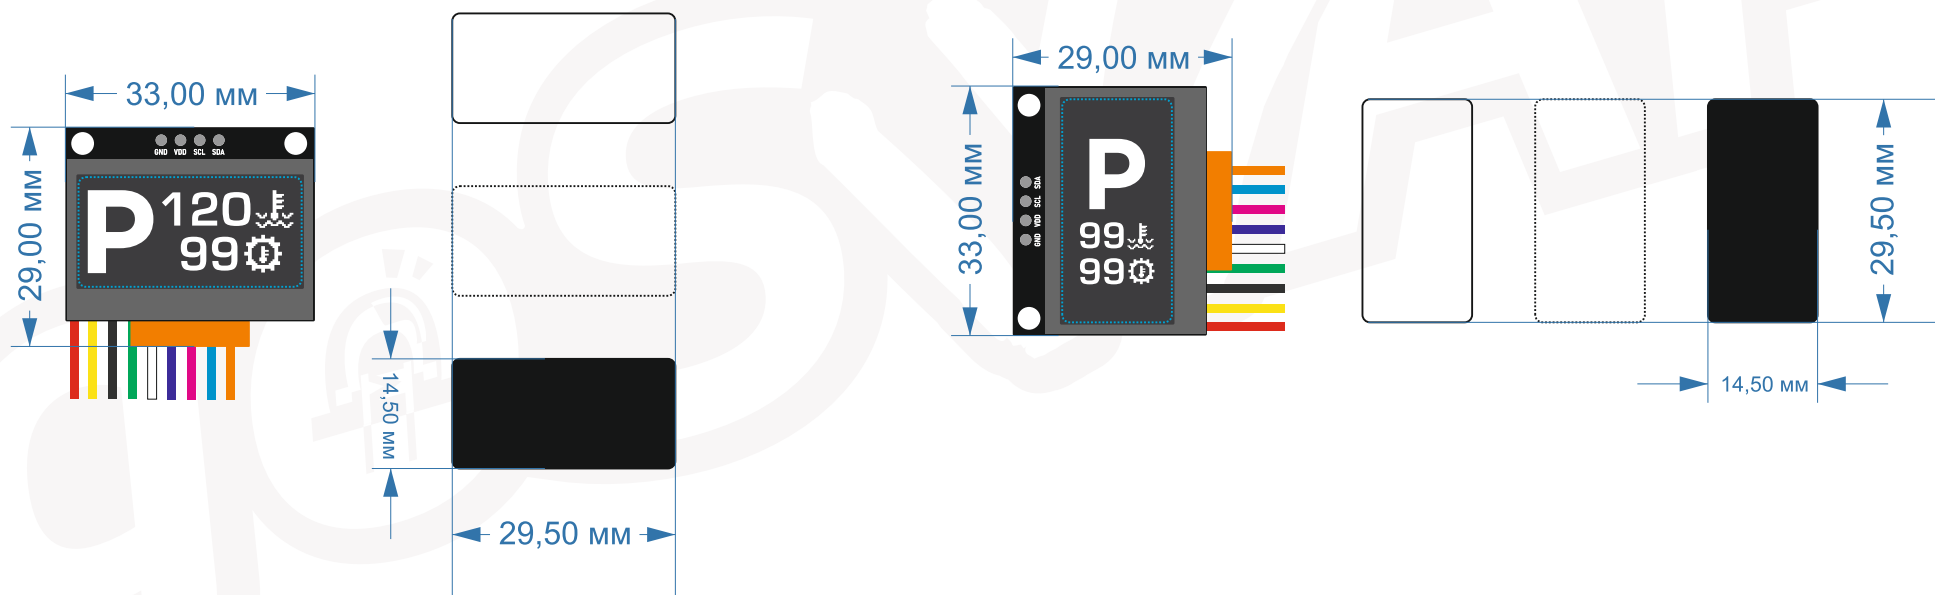

Go Disp ECU List

Список поддерживаемых ЭБУ с описанием

VERSION 0.5b 17.10.2024

3UZ6 - TOYOTA 3UZ 6AT:

CAN
Индикация АКПП + Типтроник
Температура двигателя
Температура АКПП
Наружная температура при подключении датчика к ЭБУ
Скорость с датчика SPD
Уведомления: Cruise, Power, Snow, Diag.
доступно управление с переключателя круиза CRSBTN

MPX - TOYOTA 3UZ 5AT / 2JZ и т.д.:

MPX
Индикация АКПП
Температура двигателя
Температура АКПП подключить
оранжевый провод к ЭБУ пин OIL (ADC)
Наружная температура при подключении датчика к ЭБУ
Уведомления: Cruise, Power, Snow.

JEEP - большинство моделей JEEP / DODGE / CHRYSLER с ~2007 по ~2012:

CAN
Индикация АКПП + Типтроник
Температура двигателя
Температура АКПП
Давление масла двигателя
Температура масла двигателя

GX470 - 2UZ, 1GR, 2TR и другие оснащенные CAN шиной (Gx470, Tundra / Sequoia gen1, Prado 120, 4Runner 215):

CAN
Индикация АКПП
(с подключением дополнительного провода для индикации "P")
Температура двигателя
Температура АКПП
доступно управление с переключателя круиза CRSBTN
Уведомления: Diag.

TOY2 - Toyota Land Cruiser 200, Lx570, Tundra до 2016:

CAN
Индикация АКПП + Типтроник
Температура двигателя
Температура АКПП
Скорость с датчика SPD
Уведомления: Cruise, Power, Snow.
доступно управление с переключателя круиза CRSBTN

VQ - NISSAN VQ и другие:

CAN
Индикация АКПП + Типтроник
Температура двигателя
Температура АКПП
Уведомления: Power, Snow.

MB - большинство моделей MERCEDES с ~2002 по ~2010:

CAN
Индикация АКПП + Типтроник
(при ошибке АКПП PRND с селектора по CAN)
Температура двигателя
Температура АКПП
Температура масла двигателя
Уведомления: Check, Glow.

BMW1 - BMW E39, E46, E53 и другие с ~2000 по ~2005:

CAN
Индикация АКПП + Типтроник
Температура двигателя
Температура АКПП

BMW2 - BMW E60, E65 и другие после ~2005:

CAN
Индикация АКПП + Типтроник
Температура двигателя
Температура АКПП

J150 - Toyota Prado 150, 4Runner и другие до ~2013:

CAN
Индикация АКПП + Типтроник
Температура двигателя
Температура АКПП
Скорость с датчика SPD
Уведомления: Cruise, Snow.
доступно управление с переключателя круиза CRSBTN

VERSION 0.5b

S20X - Toyota Crown 20x / Lexus GS 2008+ (3UZ, 4GR, 3GR, 2GR) и другие:

CAN
Индикация АКПП + Типтроник
Температура двигателя
Температура АКПП
Уведомления: Cruise, Power, Snow.
доступно управление с переключателя круиза CRSBTN

DEMO - Демонстрация работы дисплея.

ПАРАМЕТР НАПРЯЖЕНИЕ ДОСТУПЕН НА ВСЕХ ВИДАХ ЭБУ.

VERSION 0.4b 01.10.2024